




## Einlegeplatte entfernen SOG® + SOG® II Typ F

### Einlegeplatte im Servicefach entfernen

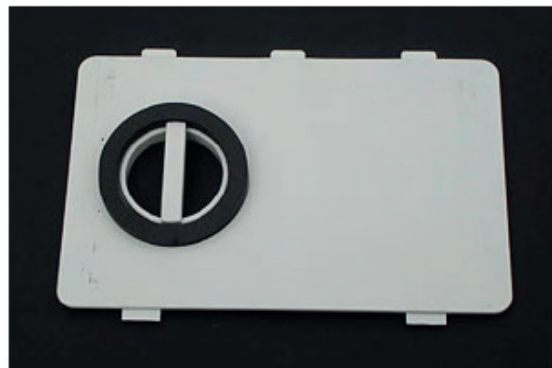

(Ins Fahrzeug legen zu den Kundenunterlagen).

Über den mittleren Steg in der Bohrung wird das Entlüftungsventil in der Cassette geöffnet. Beim Einsatz einer SOG-Entlüftung muss dieses unbedingt verhindert werden, das Entlüftungsventil muss ständig geschlossen bleiben (Gasaustritt).