



Nexxo
t 569

SOG® II Typ D an C400



Technik ersetzt Chemie!

Bei dieser Einbauvariante ist es günstiger die Cassette oben anzubohren. Dies ist nur bei folgenden Fahrzeugen möglich:

- Toilette in Fahrtrichtung auf der rechten Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man in Fahrtrichtung
- Toilette in Fahrtrichtung auf der linken Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man entgegen der Fahrtrichtung

Bei Bestellung oder Einbau wird zusätzlich der Sonderanschluss Typ D (Art.-Nr.: 0087) benötigt. (Im Onlineshop erhältlich)

(siehe Montageanleitung auf der nächsten Seite)




Montage des SOG®-Schlauchanschlusses an der Cassette der Thetford-Toilette Typ D für C400 falls der SOG® Anschluss im oberen Cassettenbereich angebracht wird!

Technik ersetzt Chemie!



1 Bohrpunkt für Schlauchanschluss anzeichnen:
von der Außenkante 30 mm nach innen anzeichnen

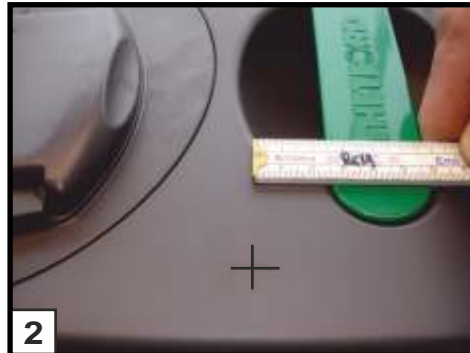

2

- von grünem Tragegriff 20 mm nach innen messen
- beide Messpunkte miteinander verbinden
- Bohrung von 35 mm in Cassette schneiden(+)



3 Abdeckplatte auf Cassette öffnen



4 weiße Ventilbetätigungsgestänge aus der Lageraufnahme nach hinten schieben



5 Ventilbetätigungsgestänge entnehmen



6 Graue Ventilbetätigung nach unten aus der Cassette ziehen



7

- weißes Ventilbetätigungsgestänge mit Feder wieder in die vorhandenen Fixierpunkte einsetzen
- Ventil wird nun ständig geschlossen gehalten



8 Schacht wieder mit Deckel verschließen