



Nexxo
t 580

**SOG[®] II Typ D
an C400**




Montage des SOG®-Schlauchanschlusses an der Cassette der Thetford-Toilette Typ D für C400 falls der SOG® Anschluss im oberen Cassettenbereich angebracht wird!

Technik ersetzt Chemie!



1 Bohrpunkt für Schlauchanschluss anzeichnen:
von der Außenkante 30 mm nach innen anzeichnen

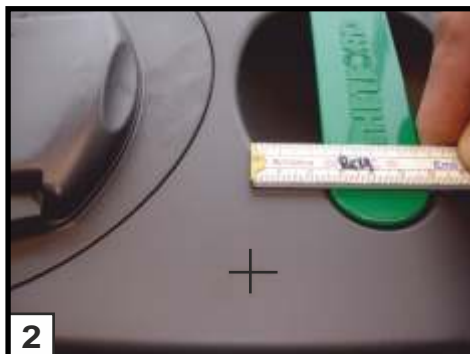

2

- von grünem Tragegriff 20 mm nach innen messen
- beide Messpunkte miteinander verbinden
- Bohrung von 35 mm in Cassette schneiden(+)



3 Abdeckplatte auf Cassette öffnen



4 weiße Ventilbetätigungsgestänge aus der Lageraufnahme nach hinten schieben



5 Ventilbetätigungsgestänge entnehmen



6 Graue Ventilbetätigung nach unten aus der Cassette ziehen



7

- weißes Ventilbetätigungsgestänge mit Feder wieder in die vorhandenen Fixierpunkte einsetzen
- Ventil wird nun ständig geschlossen gehalten



8 Schacht wieder mit Deckel verschließen