

BÜRSTNER | *Nexxo t 580*



SOG® II Typ D (C400)



Technik ersetzt Chemie!



Montage des SOG®-Schlauchanschlusses an der Cassette der Thetford-Toilette Typ D für C400 falls der SOG® Anschluss im oberen Cassettenbereich angebracht wird!

Achtung muss unbedingt beachtet werden:




1
Bohrpunkt für Schlauchanschluss anzeichnen:
von der Außenkante 30 mm nach innen anzeichnen



2
• von grünem Tragegriff 20 mm nach innen messen
• beide Messpunkte miteinander verbinden
• Bohrung von 35 mm in Cassette schneiden (+)



3
Abdeckplatte auf Cassette öffnen

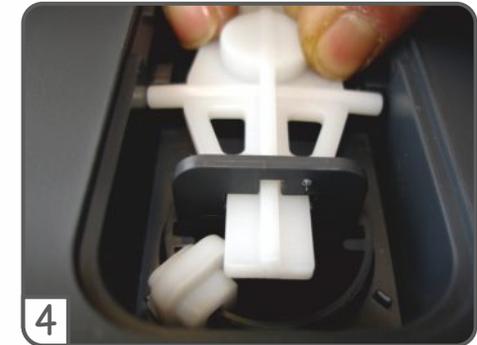

4
weiße Ventilbetätigungsgestänge aus der Lageraufnahme nach hinten schieben



5
Ventilbetätigungsgestänge entnehmen



6
Graue Ventilbetätigung nach unten aus der Cassette ziehen



7
• weißes Ventilbetätigungsgestänge mit Feder wieder in die vorhandenen Fixierpunkte einsetzen
• Ventil wird nun ständig geschlossen gehalten



8
Schacht wieder mit Deckel verschließen