

# EHYMER

## B 578

### SOG<sup>®</sup> II Typ D an C400

# SOG

Technik ersetzt Chemie!

**Bei dieser Einbauvariante ist es günstiger die Cassette oben anzubohren.**

Dies ist nur bei folgenden Fahrzeugen möglich:

- Toilette in Fahrtrichtung auf der rechten Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man in Fahrtrichtung
- Toilette in Fahrtrichtung auf der linken Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man entgegen der Fahrtrichtung

**Bei Bestellung oder Einbau wird zusätzlich der Sonderanschluss Typ D (Art.-Nr.: 0087) benötigt. (Im Onlineshop erhältlich)**

Siehe 2. Seite




## Montage des SOG®-Schlauchanschlusses an der Cassette der Thetford-Toilette Typ D für C400 falls der SOG® Anschluss im oberen Cassettenbereich angebracht wird!

**Achtung muss unbedingt beachtet werden:**



1

Bohrpunkt für Schlauchanschluss anzeichnen:  
von der Außenkante 30 mm nach innen anzeichnen

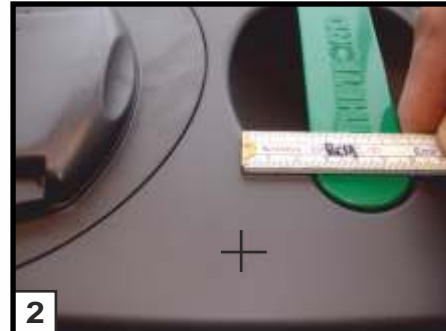

2

- von grünem Tragegriff 20 mm nach innen messen
- beide Messpunkte miteinander verbinden
- Bohrung von 35 mm in Cassette schneiden (+)



3

Abdeckplatte auf Cassette öffnen



4

weiße Ventilbetätigungsgestänge aus der Lageraufnahme nach hinten schieben



5

Ventilbetätigungsgestänge entnehmen



6

Graue Ventilbetätigung nach unten aus der Cassette ziehen



7

- weißes Ventilbetätigungsgestänge mit Feder wieder in die vorhandenen Fixierpunkte einsetzen
- Ventil wird nun ständig geschlossen gehalten



8

Schacht wieder mit Deckel verschließen