HYMER | B 578 =HYMER

SOG® II Typ D (C400)



Technik ersetzt Chemie!

Bei dieser Einbauvariante ist es günstiger die Cassette oben anzubohren.

Dies ist nur bei folgenden Fahrzeugen möglich:

- •Toilette in Fahrtrichtung auf der rechten Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man in Fahrtrichtung
- •Toilette in Fahrtrichtung auf der linken Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man entgegen der Fahrtrichtung

Bei Bestellung oder Einbau wird zusätzlich der Sonderanschluss Typ D (Art.-Nr.: 541 040 0)) benötigt. (Im Onlineshop erhältlich) Siehe 2. Seite









Montage des SOG®-Schlauchanschlusses an der Cassette der Thetford-Toilette Typ D für C400 falls der SOG® Anschluss im oberen Cassettenbereich angebracht wird! Achtung muss unbedingt beachtet werden:

SOG

Technik ersetzt Chemie!



Bohrpunkt für Schlauchanschluss anzeichnen:

von der Außenkante 30 mm nach innen anzeichnen



 von grünem Tragegriff 20 mm nach innen messen

- beide Messpunkte miteinander verbinden
- Bohrung von <u>35 mm</u> in Cassette schneiden (+)



Abdeckplatte auf Cassette öffnen



weiße Ventilbetätigungsgestänge aus der Lageraufnahme nach hinten schieben




Ventilbetätigungsgestänge entnehmen



Graue Ventilbetätigung nach unten aus der Cassette ziehen



- weißes Ventilbetätigungsgestänge mit Feder wieder in die vorhandenen Fixierpunkte einsetzen
- <u>Ventil wird nun ständig geschlossen gehalten</u>

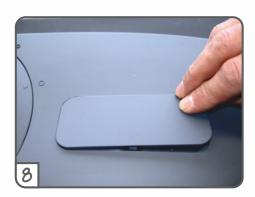

Schacht wieder mit Deckel verschließen