



Anbringung des Aluminiumwinkels mit Mikroschalter SOG®+SOG® II Typ G für Thetford C500

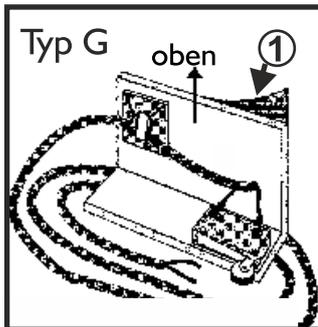

Vor dem Einkleben die Klebefläche an der Kunststoffwand mit Bremsenreiniger oder Alkohol reinigen.

Der mit der Klebefolie versehene Schenkel muss nach oben zeigend eingeklebt werden.

Zum Einkleben des Aluwinkels mit Microschalter Klebefolienschutz ① abziehen.

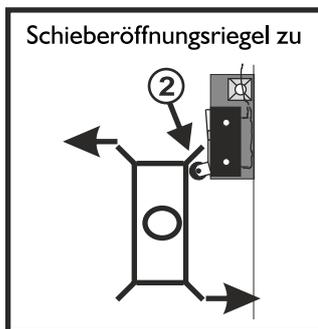

Der Aluminiumwinkel muss so eingeklebt werden, dass die Gleitrolle ② des Microschalters genau vor der Schräge des Schieberöffnungsriegels anliegt.

HINWEIS: Beim gedrückten Schalter ist die Stromzufuhr unterbrochen, so dass nur bei geöffnetem Schieber der Lüfter eingeschaltet wird.

