

PÖSSL

Roady

SOG[®] II Typ D an C400

SOG

Technik ersetzt Chemie!



Bei dieser Einbauvariante ist es günstiger die
Cassette oben anzubohren.

Dies ist nur bei folgenden Fahrzeugen möglich:

- Toilette in Fahrtrichtung auf der rechten Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man in Fahrtrichtung
- Toilette in Fahrtrichtung auf der linken Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man entgegen der Fahrtrichtung

Bei Bestellung oder Einbau wird zusätzlich der
Sonderanschluss Typ D (Art.-Nr.: 0087) benötigt.
(Im Onlineshop erhältlich)

(siehe Montageanleitung auf der nächsten Seite)

Türvariante nicht möglich da Toilettengehäus
von Seiten des Herstellers gekürzt wurde.




Montage des SOG®-Schlauchanschlusses an der Cassette der Thetford-Toilette Typ D für C400 falls der SOG® Anschluss im oberen Cassettenbereich angebracht wird!

Achtung muss unbedingt beachtet werden:

Technik ersetzt Chemie!



1 Bohrpunkt für Schlauchanschluss anzeichnen:
von der Außenkante 30 mm nach innen anzeichnen

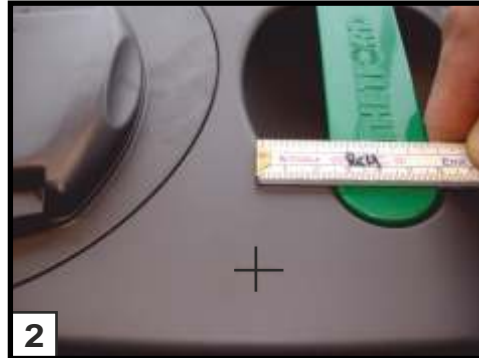

2

- von grünem Tragegriff 20 mm nach innen messen
- beide Messpunkte miteinander verbinden
- Bohrung von 35 mm in Cassette schneiden(+)



3 Abdeckplatte auf Cassette öffnen



4 weiße Ventilbetätigungsgestänge aus der Lageraufnahme nach hinten schieben



5 Ventilbetätigungsgestänge entnehmen



6 Graue Ventilbetätigung nach unten aus der Cassette ziehen



7

- weißes Ventilbetätigungsgestänge mit Feder wieder in die vorhandenen Fixierpunkte einsetzen
- Ventil wird nun ständig geschlossen gehalten



8 Schacht wieder mit Deckel verschließen