PÖSSL | *Roady*

SOG® II Typ D (C400) oben

Technik ersetzt Chemie!

Bei dieser Einbauvariante ist es günstiger die Cassette oben anzubohren.
Dies ist nur bei folgenden Fahrzeugen möglich:
•Toilette in Fahrtrichtung auf der rechten Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man in Fahrtrichtung
•Toilette in Fahrtrichtung auf der linken Seite verbaut -> bei Toilettenbenutzung sitzt man entgegen der Fahrtrichtung

Bei Bestellung oder Einbau wird zusätzlich der Sonderanschluss Typ D (Art.-Nr.: 541 040 0) benötigt. (Im Onlineshop erhältlich)

Siehe 2. Seite

Türvariante nicht möglich da Toilettengehäuse von Seiten des Herstellers gekürzt wurde.

Montage des SOG®-Schlauchanschlusses an der Cassette der Thetford-Toilette Typ D für C400 falls der SOG® Anschluss im oberen Cassettenbereich angebracht wird!

<u>Achtung muss unbedingt beachtet werden:</u>

Technik ersetzt Chemie!

Bohrpunkt für Schlauchanschluss anzeichnen:
von der Außenkante 30 mm nach innen anzeichnen

- von grünem Tragegriff 20 mm nach innen messen
- beide Messpunkte miteinander verbinden
- Bohrung von <u>35 mm</u> in Cassette schneiden (+)

Abdeckplatte auf Cassette öffnen

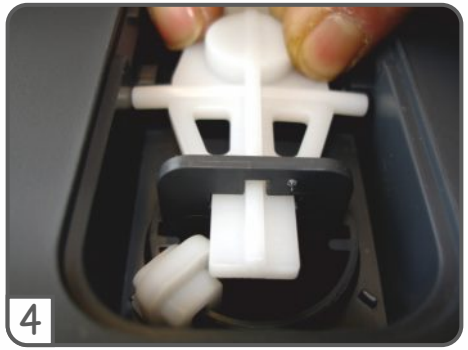

weiße Ventilbetätigungsgestänge aus der Lageraufnahme nach hinten schieben

Ventilbetätigungsgestänge entnehmen

Graue Ventilbetätigung nach unten aus der Cassette ziehen

- weißes Ventilbetätigungsgestänge mit Feder wieder in die vorhandenen Fixierpunkte einsetzen
- <u>Ventil wird nun ständig geschlossen gehalten</u>

Schacht wieder mit Deckel verschließen